SAMSUNG

GT-P8510

Manual de usuario

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

www.samsung.com

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basa en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo poseen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso ilegal de los recursos multimedia.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en *opensource.samsung.com*.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

COPIA NO OFICIAL

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Windows RT

CONSIDA EL DISEÑO ORIGINAL
NO SIN PAQUETE COMERCIAL

Contenido

Para comenzar

6 Diseño del dispositivo
7 Botones
7 Contenidos de la caja
8 Cargar la batería
10 Insertar una tarjeta de memoria
12 Encender y apagar el dispositivo
13 Al sostener el dispositivo
13 Bloquear y desbloquear el dispositivo
13 Ajustar el volumen
13 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

14 Usar la pantalla táctil
17 Girar la pantalla
17 Pantalla de inicio
18 Uso de los botones de acceso
19 Utilizar las aplicaciones
21 Pantalla de aplicaciones
22 Aplicaciones de escritorio de Windows
22 Notificaciones
23 Introducir texto
24 Conectarse a una red Wi-Fi
25 Transferir archivos
25 Proteger el dispositivo
26 Actualizar el dispositivo

Comunicación

27 Contactos
29 Correo
30 Mensajes
30 ChatON

Redes e Internet

31 Internet Explorer
32 Bing
32 Bluetooth
33 doubleTwist AirSync
33 NFC

Recursos multimedia

35 Música
36 Cámara
38 Fotos
40 Editor de imágenes
41 Vídeo
41 Finanzas
42 Noticias
42 Deportes
42 Viajes
43 El tiempo

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTA PAQUETE COMERCIAL

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

44 Tienda
44 Juegos

Utilidades

45 Calendario
46 SkyDrive
46 Box
46 Lector

Viajes y e información local

47 Mapas

Configuración

48 Acerca de los ajustes
48 Personalizar
48 Usuarios
49 Notificaciones
50 Buscar
50 Compartir
51 Uso general
53 Privacidad
54 Dispositivos
54 Red inalámbrica
55 Accesibilidad
55 Sincronizar tu configuración
56 Grupo Hogar
56 Windows Update

Solución de problemas

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Para comenzar

Diseño del dispositivo

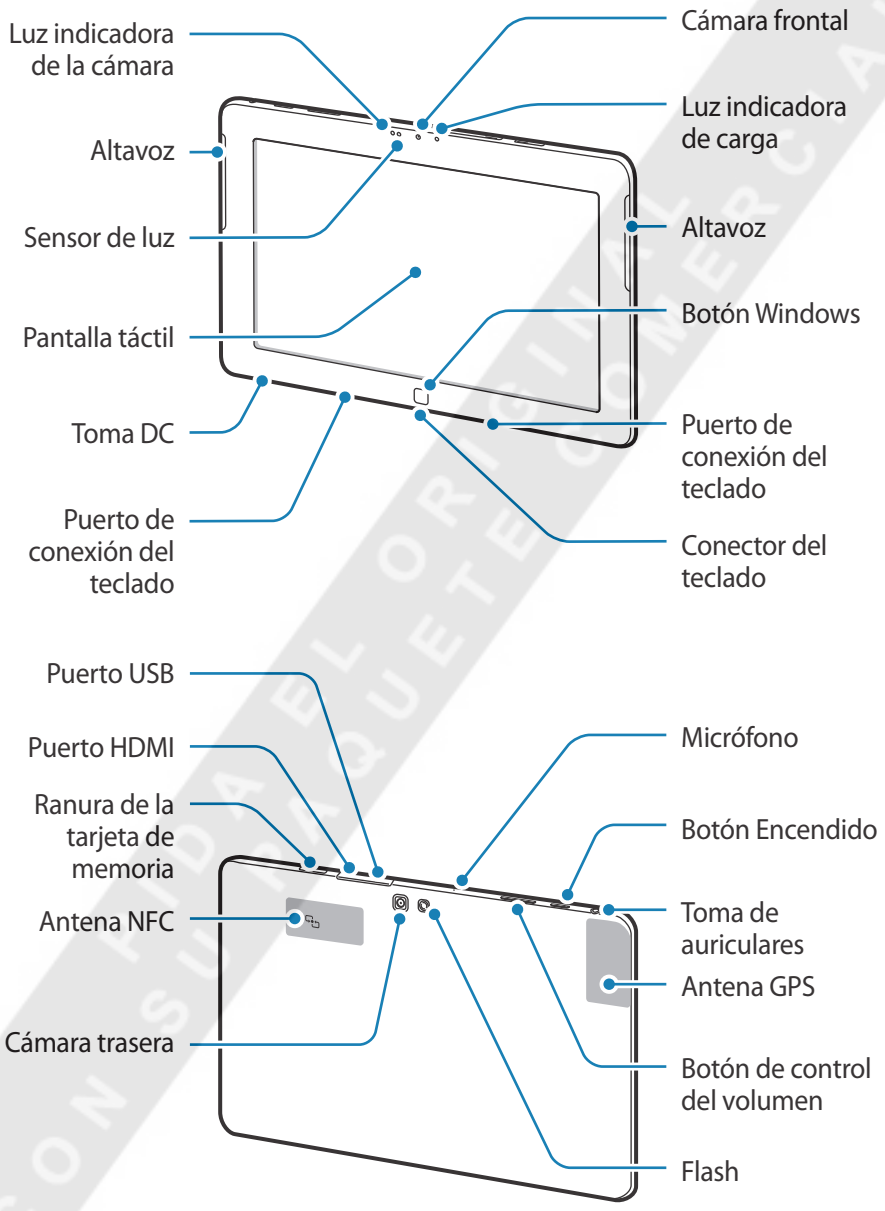

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTA QUETEL COMERCIAL

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón		Función
	Encendido	• Púlselo para encender el dispositivo. • Si el dispositivo se congela, manténgalo pulsado durante 7-10 segundos hasta que se apague. • Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
	Windows	• Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. • En la pantalla de inicio, púlselo para abrir las aplicaciones más recientes.
	Control de volumen	• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de corriente AC
- Cable de alimentación

Use solo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía.

CON PEDAL EL ORIGINAL SUPAQUET COMERCIAL

- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. Las fallas de funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertas por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Cargar la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, cargue la batería. Use el cargador para cargar la batería.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

CON SUJETO A QUIEN COMERCIAL

Cargar con el cargador

Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente AC, y conecte el extremo del adaptador de corriente AC a la toma DC. Después, conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica.

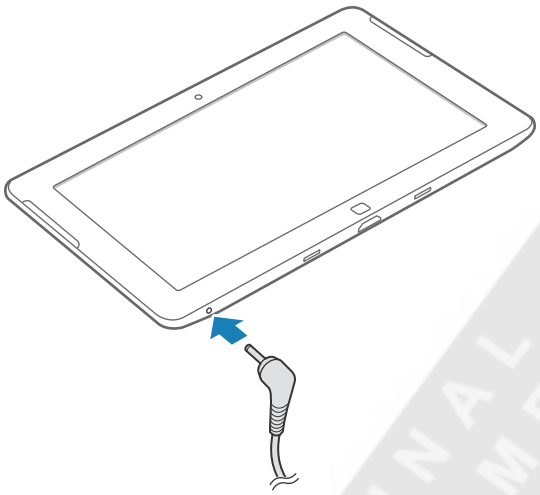

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

CON SUBSIDIO ORIGINAL
NO COMERCIAL

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar la funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra.

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desconecte la conexión Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite la estructura de archivos FAT, exFAT, NTFS para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

COPIA DEL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

1 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

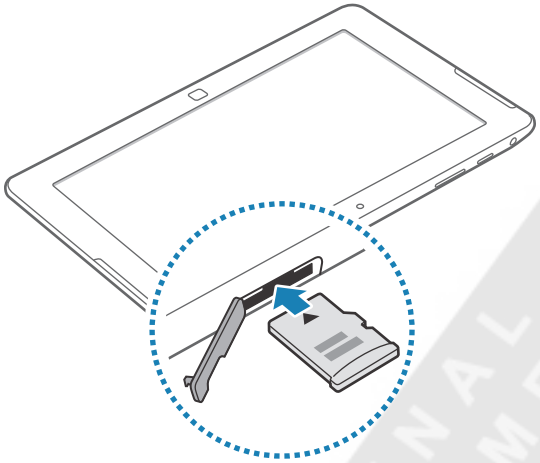

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro para usar los botones de acceso, y después toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Dispositivos** → **SD Memory Card** → ⊖ → **Quitar**.

Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

CON SUS ACCESORIOS ORIGINALES COMERCIAL

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Pulse el botón Encendido para encender el dispositivo.

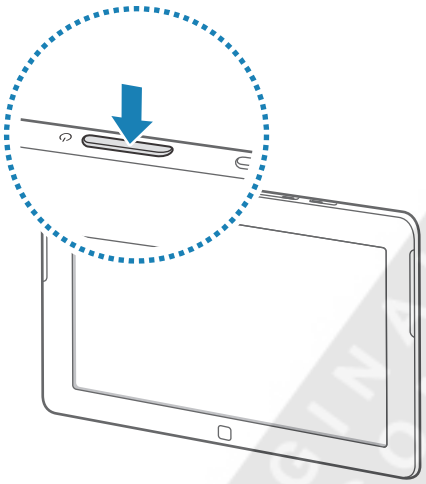

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro para usar los botones de acceso, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Red inalámbrica**, y después arrastre el interruptor **Modo avión** hacia la derecha para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, deslice rápidamente el dedo desde el extremo hacia el centro de la pantalla para usar los botones de acceso, y después pulse **Configuración** → **Iniciar/Apagar** → **Apagar**.

CON SU PLAN OPCIONAL
PUBLICACIÓN COMERCIAL

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Windows con la pantalla táctil apagada, y después deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el botón de control del volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del sistema o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos. También puede Desplazar la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro para usar los botones de acceso, y tocar **Configuración** → .

Cambiar al perfil silencioso

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro para usar los botones de acceso, y toque **Configuración** → → .

CON SU PEDIDO EL ORIGINAL PUEDE SER COMERCIAL

Nociones básicas

Usar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, use solo los dedos.

- No permite que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

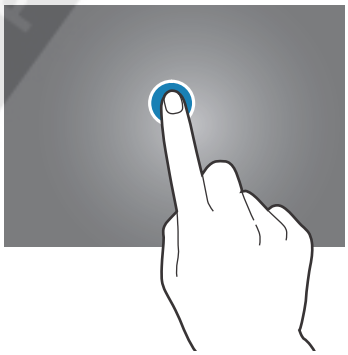

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

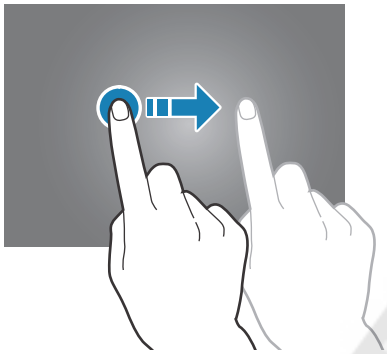

Doble pulsación

Pulse dos veces para aumentar el zoom en una parte de la pantalla. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

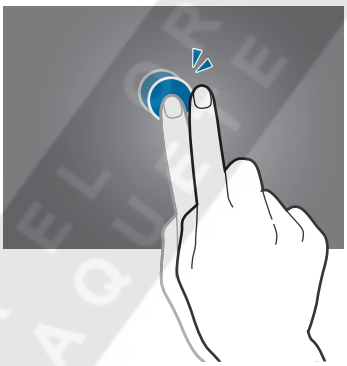

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Desplazar

Desplace la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

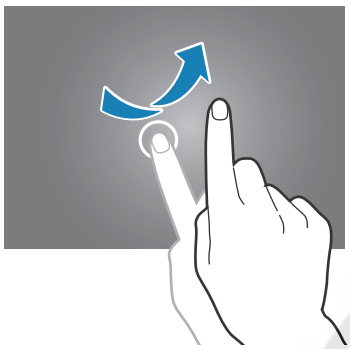

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

Para usar esta función, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro para usar los botones de acceso, y después toque **Configuración** → **Pantalla** → .

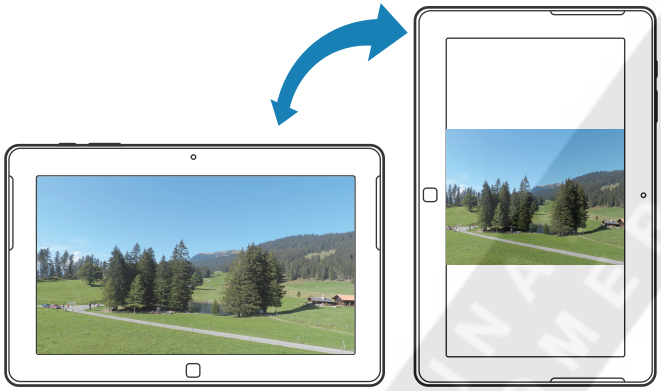

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, desplace rápidamente el dedo desde el extremo inferior, o desplace la pantalla hacia abajo desde el extremo superior para abrir la barra de opciones, y después toque **Todas las aplicaciones**. Desplace el icono de una aplicación hacia arriba o hacia abajo para abrir la barra de opciones, y después toque **Anclar a Inicio**.

COPIA PERSONAL ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

Cambiar el tamaño de un elemento

Desplace un elemento hacia arriba o hacia abajo. Aparecerá una marca de verificación en el elemento, y podrá ver la barra de opciones en la parte inferior de la pantalla. Toque **Más grande** para ampliarlo o **Más pequeño** para reducirlo.

Eliminar un elemento

Desplace un elemento hacia arriba o hacia abajo, y después toque **Desanclar de Inicio**.

Cambiar el modo de visualización de los iconos

Algunos elementos de la pantalla de inicio aparecen en forma de iconos en movimiento, que muestran un breve resumen del contenido. Para cambiar un icono en movimiento de modo que quede estático, desplácelo hacia arriba o hacia abajo, y después toque **Desactivar el icono dinámico**.

Uso de los botones de acceso

Use los botones de acceso para acceder a las funciones básicas tales como buscar, compartir archivos o configurar ajustes. Mientras que los botones de acceso aparecen en el lado derecho de la pantalla, el panel de notificaciones aparece en el lado izquierdo y exhibe la fecha y la hora actuales, el estado de la conexión Wi-Fi y el nivel de batería.

Para usar los botones de acceso, desplace rápidamente el dedo desde el extremo derecho hacia el centro de la pantalla.

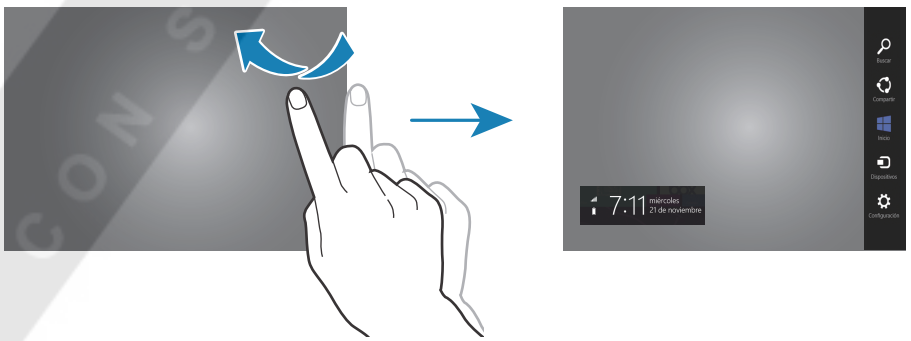

CON SUSCRIPTOR ORIGINAL
PUEDE SER COMERCIAL

Puede utilizar los siguientes botones de acceso:

- **Buscar**: Permite buscar datos en las aplicaciones.
- **Compartir**: Permite compartir archivos con otras personas.
- **Inicio**: Permite volver a la pantalla de inicio o abrir la aplicación más reciente.
- **Dispositivos**: Permite compartir archivos con los dispositivos conectados.
- **Configuración**: Permite acceder al panel de ajuste para configurar el ajuste del dispositivo o las aplicaciones.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet. Algunas aplicaciones solo están disponibles en el modo de escritorio de Windows.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, toque el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir la aplicación más reciente

Desplace la pantalla desde el extremo izquierdo hacia el centro para abrir la aplicación más reciente.

Alternar entre las aplicaciones

Desplace la pantalla hacia adentro desde el extremo izquierdo, y luego de vuelta hacia afuera para abrir la lista de aplicaciones activas.

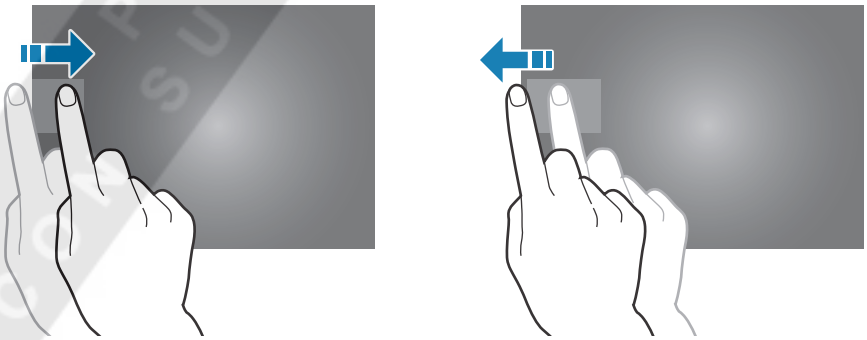

Para desactivar esta función, desplace la pantalla desde el lado derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Uso general**, y después arrastre el interruptor **Permitir cambio entre aplicaciones recientes** hacia la izquierda.

COPIA PRIVADA ORIGINAL SUMINISTRADA POR TELECOMERCIAL

Uso de la pantalla doble

Cambie a la pantalla doble para ejecutar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

Mientras usa una aplicación, abra la lista de aplicaciones activar, arrastre una aplicación hacia la derecha, y después suéltela cuando aparezca la división.

Mantenga pulsada la división, y después arrástrela para ajustar el tamaño de cada panel de aplicaciones.

Para regresar a la pantalla simple, mantenga pulsada la división, y después arrástrela hacia el extremo derecho o izquierdo de la pantalla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Toque **Administrador de tareas** en la pantalla de aplicaciones, seleccione una aplicación y después toque **Finalizar tarea** para cerrarla. También puede arrastrar la pantalla de una aplicación hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para cerrarla.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, desplace rápidamente el dedo desde el extremo inferior, o desplace la pantalla hacia abajo desde el extremo superior para abrir la barra de opciones, y después toque **Todas las aplicaciones** para abrir la pantalla de aplicaciones.

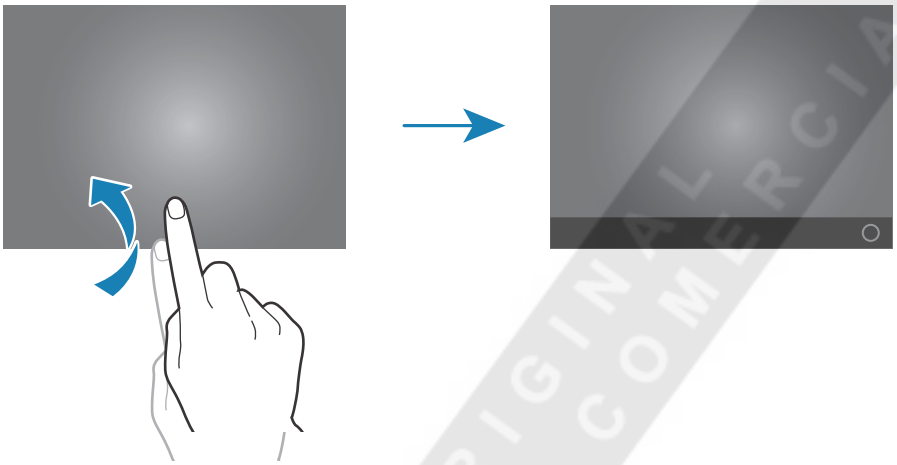

La ubicación de la barra de opciones puede variar según las aplicaciones.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, tales como **Tienda**, para descargar e instalar aplicaciones.

Este dispositivo no admite la instalación de aplicaciones de escritorio de Windows. Este dispositivo solo ejecutará aplicaciones de Windows Store.

Desinstalar aplicaciones

Desplace una aplicación hacia arriba o hacia abajo, y después toque **Desinstalar**.

No es posible desinstalar algunas de las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

PIDE EL ORIGINAL
CONSULTA QUE TE COMERCIAL

Aplicaciones de escritorio de Windows

Use el modo de escritorio de Windows como un ordenador común con Windows. En el modo de escritorio de Windows, podrá ejecutar las aplicaciones de escritorio de Windows tales como Accesorios de Windows. En la pantalla de aplicaciones, seleccione una aplicación de escritorio para abrirla.

Microsoft Office 2013 (Office Home y Student 2013 RT Preview)

Use programas de Microsoft Office, tales como Excel y Word.

El dispositivo cuenta con Office Home y Student 2013 RT Preview. La versión final de Office se instalará a través de las actualizaciones de Windows cuando esté disponible (descarga gratuita; se aplicarán tarifas de ISP). Algunas de las funciones y programas no son compatibles con el dispositivo. Consulte *http://office.com/officeRT*.

Accesorios de Windows

Use herramientas útiles para trabajar, tales como la calculadora y el bloc de notas.

Acceso sencillo a Windows

Use aplicaciones para mejorar la capacidad de acceder a los contenidos o funciones, como la lupa y la función de texto para pronunciar.

Sistema Windows

Use aplicaciones para administrar el ajuste del sistema Windows, tales como Aviso de comandos y Windows Defender.

Notificaciones

El dispositivo exhibirá alertas en forma de notificaciones para varios eventos.

Para definir el tiempo durante el cual se mostrarán las notificaciones, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Accesibilidad** → **Mostrar notificaciones durante**.

Para definir el tiempo durante el cual se ocultarán las notificaciones antes de volver a exhibirlas, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Notificaciones**.

Introducir texto

Use el teclado Qwerty para introducir texto.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Usar el teclado Qwerty

Cambiar el diseño del teclado

Para cambiar la disposición del teclado, toque y seleccione una de las siguientes opciones:

- : Teclado Qwerty simplificado.
- : Teclado Qwerty dividido para introducir texto con ambas manos.
- : Teclado Qwerty estándar.

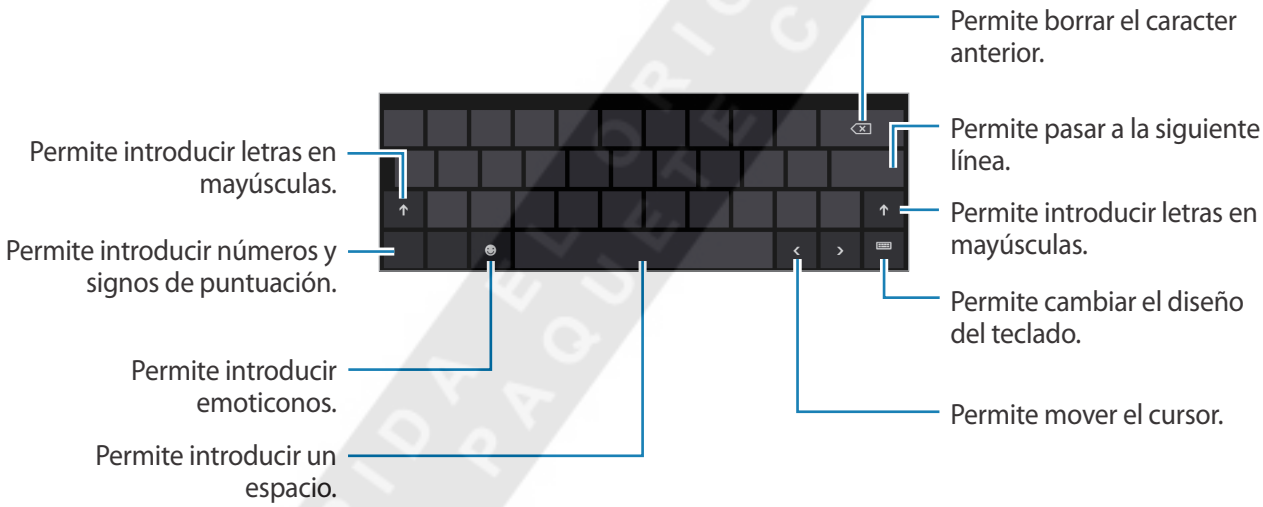

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

COPIA ORIGINAL PIDA EL PAQUETE COMERCIAL

Cambiar el idioma del teclado

Deberá añadir teclados para introducir texto en otros idiomas. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Uso general** → **Preferencias de idioma** → **Agregar un idioma**, seleccione un idioma, y después toque **Agregar**.

Para cambiar de idioma, toque y seleccione uno en la lista de idiomas de teclado que aparece.

Escritura a mano

Toque → , escriba una palabra con el dedo, y después toque **Insertar**.

Para ver el tutorial de escritura a mano, toque .

Copiar y pegar

Toque el texto, arrastre para seleccionar más o menos texto, vuelva a tocar el texto y después toque **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, coloque el cursor en el punto en el que desee insertar el texto, y después toque → **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una redWi-Fi para usar Internet. (pág. 54)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Red inalámbrica**, y después arrastre el interruptor **WiFi** hacia la derecha para activar la función. Arrastre el interruptor **WiFi** hacia la izquierda para desactivarla.

- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

COPIA ORIGINAL PARA USO COMERCIAL

Conectarse con redes Wi-Fi

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y toque **Configuración** → **Disponible**.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, toque **Conectarse automáticamente** → **Conectar**, introduzca una contraseña si es necesario, y después toque **Siguiente**. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Transferir archivos

Mueva o copie archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al tarjetas de memoria o dispositivos de almacenamiento USB, o viceversa.

1 Inserte una tarjeta de memoria o conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.

2 En la pantalla de aplicaciones, toque **Equipo**.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará una contraseña predeterminada cada vez que intente desbloquearlo.

Definir una contraseña

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y después toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Usuarios** → **Crear una contraseña**. Introduzca una contraseña y una pista, y después toque **Siguiente** → **Finalizar**.

Seleccione una opción desde el menú desplegable **Requerir contraseña después de que la pantalla esté apagada durante**.

COPIA DEL ORIGINAL
SOLICITUD DE COMERCIAL

Definir una contraseña por imagen

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y después toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Usuarios** → **Crear una contraseña de imagen**.

Introduzca la contraseña actual, toque **Aceptar** → **Elegir imagen**, seleccione una de las imágenes guardadas en el dispositivo, y después toque **Abrir** → **Usar esta imagen**.

Dibuje tres gestos en la imagen, vuelva a dibujarlos para verificarlos, y después toque **Finalizar**.

Definir un PIN

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Usuarios** → **Crear un PIN**.

Introduzca la contraseña actual y toque **Aceptar**. Introduzca al menos cuatro números, vuelva a introducir el PIN para confirmarlo, y después toque **Finalizar**.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Windows, arrastre el fondo de la pantalla de bloqueo hacia arriba, y después introduzca la contraseña.

Si define un PIN, toque **Opciones de inicio de sesión** y seleccione una opción para desbloquear el dispositivo con otro método.

Si define una contraseña por imagen, toque **Cambiar la contraseña** para desbloquear el dispositivo introduciendo la contraseña.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Mantenga el dispositivo actualizado descargando e instalando actualizaciones tales como paquetes de servicio y parches, para el sistema operativo y las demás aplicaciones de Microsoft.

El dispositivo está configurado para descargar e instalar actualizaciones automáticamente. Para buscar actualizaciones manualmente, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Windows Update** → **Buscar actualizaciones ahora**.

COMPRA RÁPIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Comunicación

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar una cuenta

Esta aplicación requiere una cuenta de Microsoft. Si aún no ha registrado una cuenta en el dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Administrar contactos

Crear un contacto

Abra la barra de opciones, toque **Nuevo**, e introduzca los datos del contacto.

Editar un contacto

Seleccione el contacto que desee editar, abra la barra de opciones, y después toque **Editar**.

Eliminar un contacto

Seleccione el contacto que desee eliminar, abra la barra de opciones, y después toque **Eliminar**.

CON SUPADUETE COMERCIAL

Buscar contactos

Use uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia la izquierda o derecha por la lista de contactos.
- Pellizque la pantalla para pasar a la vista de índice.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- **Enviar correo electrónico**: Permite redactar un mensaje de correo electrónico.
- **Llamar a móvil**: Permite realizar una llamada con una aplicación de llamadas de Internet.
- **Ver perfil**: Permite ver más detalles de un contacto.

Importar y exportar contactos

Añadir cuentas

Para añadir contactos de sus cuentas de correo electrónico o redes sociales al dispositivo, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cuentas** → **Agregar una cuenta** → un servicio, y después siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Sincronizar con cuentas de Microsoft o redes sociales

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en las cuentas de Microsoft o de las redes sociales, y viceversa.

Ver publicaciones en redes sociales

Toque **Novedades**, abra la barra de opciones, y después toque **Actualizar**.

Para añadir un comentario, seleccione una publicación, introduzca texto en el campo de texto que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, y después toque **Responder** o **Comentar**.

CON FINALIDAD COMERCIAL

Correo

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña, y después siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y después toque **Configuración** → **Cuentas** → **Agregar una cuenta**.

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y después toque ⊕. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después toque ✉.

Toque ⊕ para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque **Mostrar más** para añadir más destinatarios.

Abra la barra de opciones y toque **Datos adjuntos** para adjuntar imágenes, vídeos y otros archivos.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar nuevos mensajes manualmente, abra la barra de opciones y toque **Sincronizar**.

Toque un mensaje para leerlo.

Toque un archivo adjunto, y después toque **Abrir** para abrirlo o **Guardar** para guardarlo.

CON SU PAQUETE COMERCIAL DE SELECCIONADA

Mensajes

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

Añadir amigos

Abra la barra de opciones, toque **Invitar** → **Agregar un nuevo amigo**, introduzca una dirección de correo electrónico, y después toque **Siguiente** → **Invitar**.

Conversar con amigos

Toque **Nuevo mensaje**, añada destinatarios, y después introduzca un mensaje.

Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversación, abra la barra de opciones y toque **Eliminar**.

ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Toque **ChatON** en la lista de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

CONSULTA EL ORIGINAL DEL PAQUETE COMERCIAL

Redes e Internet

Internet Explorer

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Internet Explorer** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y después toque .

Abrir una página nueva

Abra la barra de opciones, y después toque .

Para ir a otra página Web, abra la barra de opciones y toque la página para seleccionarla.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → **Agregar a Favoritos**.

Para abrir una página Web favorita, toque el campo de dirección y toque la página bajo **Favoritos**.

Historial

Abra la barra de opciones para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Opciones de Internet**, y después toque **Eliminar** bajo **Eliminar el historial de exploración**.

CON SU PAQUETE ORIGINAL COMERCIAL

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva o copiarlo.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Compartir**.

Bing

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Bing** en la pantalla de aplicaciones.

Toque el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. Seleccione un tema para buscar página o imágenes relacionadas.

Toque **Tendencia** en la parte inferior de la pantalla para ver los temas más populares.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas.

- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones en forma ilegal con fines comerciales).

  Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Red inalámbrica**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

COPIA ORIGINAL SIN ETIQUETE COMERCIAL

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Dispositivos** → **Agregar un dispositivo** para ver los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

doubleTwist AirSync

Use esta aplicación para conectar el dispositivo a un ordenador mediante Wi-Fi para compartir o reproducir archivos multimedia.

Toque **doubleTwist AirSync** en la pantalla de aplicaciones.

- Asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados a la misma red.
- Asegúrese de que doubleTwist esté instalado en el ordenador.

En el ordenador, abra **doubleTwist**, haga clic en el nombre del dispositivo, y después introduzca el PIN que aparece en el dispositivo.

Una vez establecida la conexión, transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

NFC

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC), que contienen varias clases de información (información sobre productos, direcciones Web, datos de contactos, etc.). También podrá usar esta función para compartir datos con otros dispositivos habilitados para NFC.

El dispositivo contiene una antena NFC integrada. Manipule el dispositivo con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni podrá recibir datos.

Para activar la función NFC, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Red inalámbrica**, y después arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

COPIA NO OFICIAL DEL MANUAL ORIGINAL PARA USO COMERCIAL

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC ( ) de la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Toque **¿Quieres recibir contenido?** cuando aparezca el mensaje en la pantalla. Aparecerán los datos de la etiqueta.

Enviar y recibir datos

Seleccione un contacto o una imagen, o abra una página Web para enviarla. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y toque **Dispositivos** → **Tocar y enviar**. Coloque la zona de la antena NFC ( ) de la parte trasera del dispositivo sobre la zona de la antena NFC de otro dispositivo. Cuando aparezca el mensaje **¿Quieres recibir contenido?** en el otro dispositivo, toque la pantalla para recibir los datos.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **mi música**, toque **Abrir o reproducir algún elemento**, y después seleccione una canción para reproducirla.

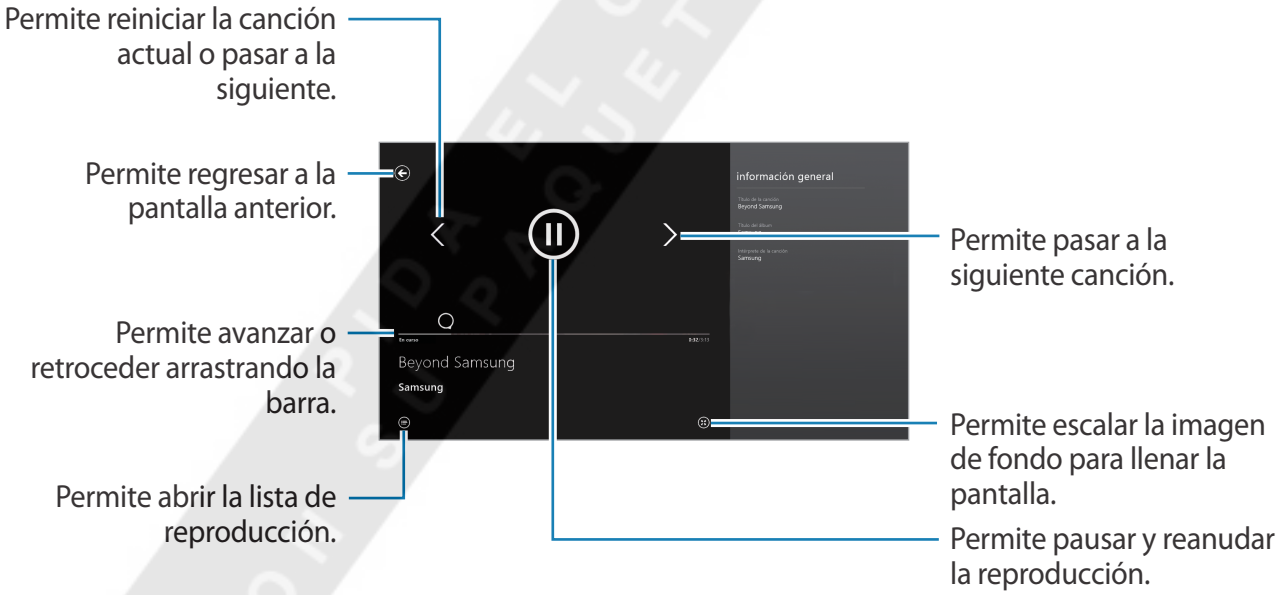

Abra la barra de opciones y seleccione una de las siguientes:

- **Abrir archivo**: Permite abrir un archivo de música.
- **Aleatorio**: Permite activar la reproducción aleatoria.
- **Repetir**: Permite cambiar el modo de repetición.

COPIA DEL ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

Cámara

Use esta aplicación para tomar fotos o grabar vídeos.

Use Fotos para ver fotos y vídeos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 38)

Toque **Cámara** en la lista de aplicaciones.

La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotos

Tomar una foto

Use uno de los siguientes métodos:

- Toque la pantalla para tomar la foto.
- Mantenga pulsada la imagen que desee enfocar en la pantalla de vista previa, y después retire el dedo para tomar la foto.

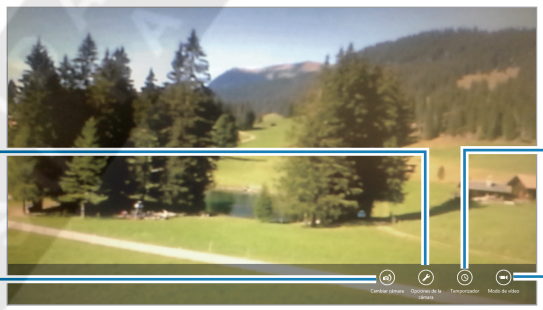

COPIA EL ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Grabar vídeos

Grabar un vídeo

Toque **Modo de vídeo**, y después toque la pantalla para grabar un vídeo. Para detener la grabación, toque la pantalla nuevamente.

Configurar los ajustes de la cámara

Toque **Opciones de la cámara** para configurar el ajuste de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Resolución de foto** / **Resolución de vídeo**: Permite seleccionar una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Dispositivo de audio**: Permite seleccionar un dispositivo de entrada de audio.
- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Efecto de imagen**: Permite seleccionar entre varios efectos fotográficos disponibles.
- **VE**: Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Modo AF**: Permite seleccionar un modo de enfoque. **Normal** es controlado por la cámara. **Macro** es para objetos muy cercanos.
- **Flash**: Permite seleccionar un modo de flash. **Auto** es controlado por la cámara.

CONSTITUYE EL ORIGINAL COMERCIAL

Fotos

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Toque **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

Ver imágenes

Toque **Biblioteca de imágenes**, seleccione una carpeta para abrirla, y después toque una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos pare reducir el zoom.

Ver imágenes en otros dispositivos

Para ver imágenes en otros dispositivos mientras se encuentra en la misma cuenta de Microsoft, toque **Dispositivos**. Si no hay una cuenta de Microsoft registrada en el dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA SIEMPRE LA ORIGINAL

Ver imágenes en la Web

Para ver imágenes del servicio de redes sociales o el almacenamiento de SkyDrive, seleccione el nombre de un servicio. Si no hay una cuenta de red social registrada en el dispositivo, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa. Seleccione el vídeo que desee ver y se iniciará **Vídeo**.

Eliminar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, desplace una imagen hacia arriba o hacia abajo y toque **Eliminar**.
- Mientras ve una imagen, abra la barra de opciones y toque **Eliminar**.

Compartir imágenes

Mientras ve una imagen, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Compartir** para enviarla a otras personas.

Definir como fondo para la pantalla de bloqueo.

Mientras ve una imagen, abra la barra de opciones y toque **Establecer como** → **Pantalla de bloqueo** para definir la imagen como el fondo de la pantalla de bloqueo.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Editor de imágenes

Use esta aplicación para embellecer las fotos con varios efectos, como el efecto de pintura al óleo.

Toque **Photo Editor** en la pantalla de aplicaciones.

Para abrir una imagen, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Fotos**: Permite seleccionar entre las imágenes guardadas en el dispositivo.
- **Cámara**: Permite tomar una foto para editarla.

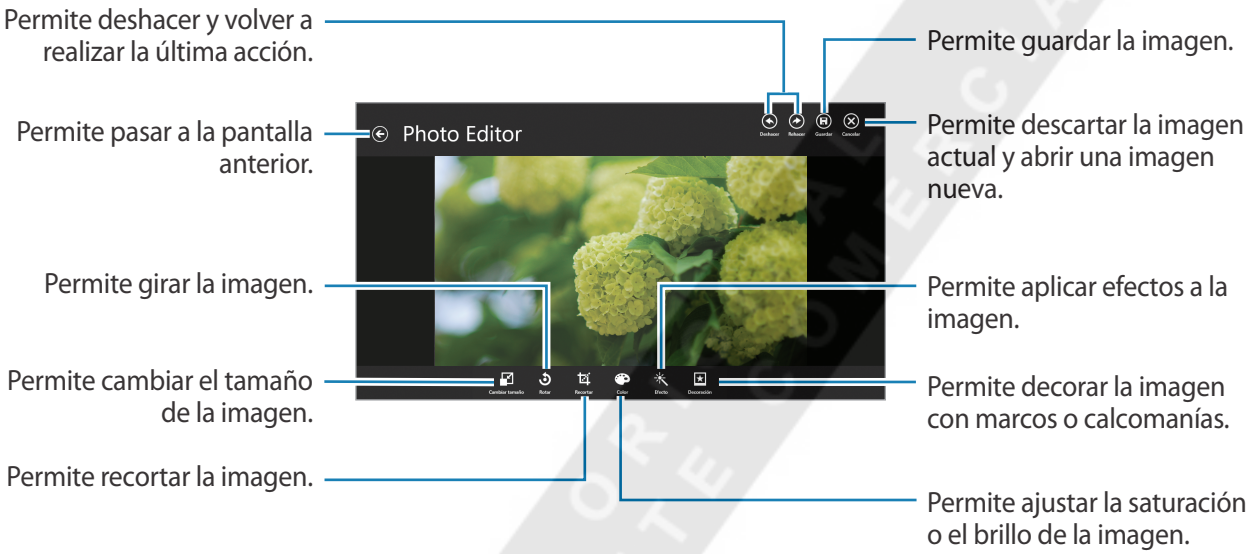

Para finalizar, toque **Guardar**, defina una ubicación, un nombre de archivo y un tipo de archivo, y después toque **Guardar**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.

Toque **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según el software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

Reproducir vídeos

Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **mis vídeos**, toque **Abrir o reproducir algún elemento**, y después seleccione un vídeo para reproducirlo.

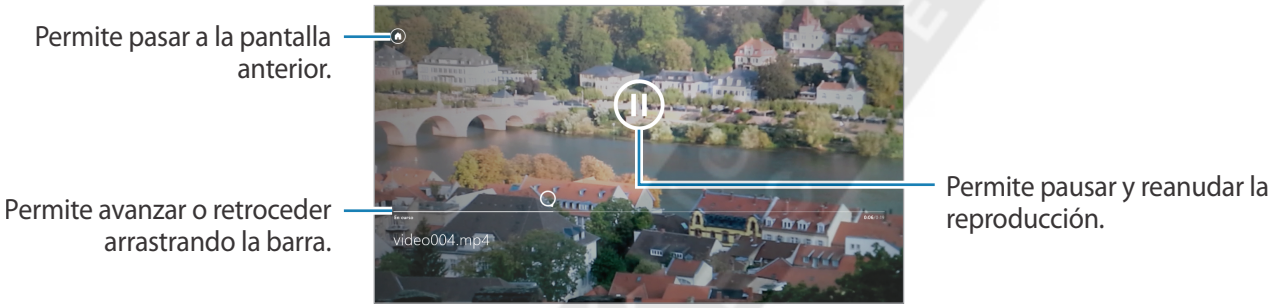

Abra la barra de opciones y seleccione una de las siguientes:

- **Abrir archivo**: Permite abrir un archivo de vídeo.
- **Repetir**: Permite cambiar el modo de repetición.
- **Reproducir**: Permite compartir vídeos con otras personas.

Finanzas

Use esta aplicación para obtener información financiera de Bing. Podrá ver índices, tasas, noticias, artículos y estadísticas del mercado accionario.

Toque **Finanzas** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hasta una categoría, y después seleccione un artículo para leerlo. También puede abrir la barra de opciones y seleccionar una categoría.

Para añadir más empresas a la lista de acciones, desplácese hasta **Lista de seguimiento** y toque ⊕.

Noticias

Use esta aplicación para obtener las últimas noticias de Bing.

Toque **Noticias** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hasta una categoría y seleccione un artículo para leerlo.

Para leer artículos de una fuente específica, abra la barra de opciones y toque **Fuentes**.

Para recibir noticias sobre un tema específico, abra la barra de opciones y toque **Mis noticias**. Desplácese hasta **AGREGAR UNA SECCIÓN**, toque ⊕, e introduzca una palabra clave.

Deportes

Use esta aplicación para obtener noticias deportivas de Bing. Podrá ver cronogramas y resultados de una variedad de deportes.

Toque **Deportes** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hasta una categoría y seleccione un artículo para leerlo. También puede abrir la barra de opciones y seleccionar una categoría.

Para añadir una liga deportiva, abra la barra de opciones y toque **Todos los deportes**.

Para obtener información sobre un equipo específico, abra la barra de opciones y toque **Equipos favoritos** → ⊕.

Viajes

Use esta aplicación para obtener información sobre viajes de Bing. Podrá obtener datos sobre destinos, vuelos u hoteles.

Toque **Viajes** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hasta una categoría y seleccione un artículo para leerlo. También puede abrir la barra de opciones y seleccionar una categoría.

COMPRADA EL ORIGINAL
SUBSAQUET COMERCIAL

El tiempo

Use esta aplicación para obtener información sobre el tiempo de Bing. Podrá ver el tiempo actual y los pronósticos de su ubicación actual y otras regiones, el tiempo en todo el mundo y estadísticas.

Toque **El tiempo** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el tiempo actual y los pronósticos.

Para añadir ubicaciones, abra la barra de opciones, y después toque **Lugares** → ⊕.

Para ver el tiempo en todo el mundo, abra la barra de opciones, y después toque **Tiempo internacional**.

Para convertir la unidad de temperatura, abra la barra de opciones, y después toque **Cambiar a Celsius**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Tienda

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Tienda** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Buscar** para buscar aplicaciones con el teclado.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque **Comprar** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización.

Juegos

Use esta aplicación para comprar y descargar juegos. Podrá crear su propio perfil y jugar juegos en línea.

Toque **Juegos** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un juego para ver más información. Para descargar juegos, toque **Reproducir**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Utilidades

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos

Toque una fecha o una hora.

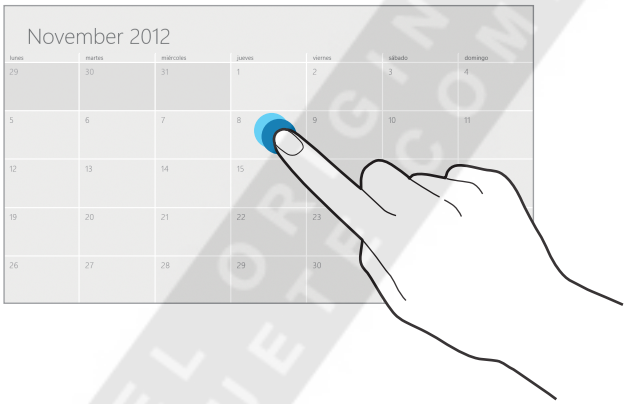

Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después toque **Mostrar más** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la cual se repetirá un evento o si aparecerá una alerta previa para el evento.

Cambiar el tipo de calendario

Abra la barra de opciones y después seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo mensual, semanal, o diario.

Eliminar eventos

Seleccione un evento, y después toque .

CONSIDA EL ORIGINAL PARA USO COMERCIAL

SkyDrive

Use esta aplicación para guardar y compartir sus archivos con otras personas. Cuando guarde archivos en su carpeta de SkyDrive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga SkyDrive instalado.

Toque **SkyDrive** en la pantalla de aplicaciones.

Para cargar archivos en su carpeta de SkyDrive, abra la barra de opciones, toque **Cargar**, seleccione una carpeta, seleccione archivos y después toque **Agregar a SkyDrive**.

Para ver un archivo, seleccione una carpeta y después seleccione un archivo.

Box

Use esta aplicación para guardar y compartir sus archivos con otras personas. Cuando guarde archivos en su carpeta de Box, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otro ordenador que tenga Box instalado.

Toque **Box** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar sesión, seleccione **Iniciar sesión**, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y después toque **Iniciar sesión**. Para crear una cuenta, toque **Registrarse** y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Lector

Use esta aplicación para ver documentos PDF y XPS.

Toque **Lector** en la pantalla de aplicaciones.

Toque **Examinar**, seleccione una carpeta y un archivo, y después toque **Abrir**.

Mientras ve un documento, abra la barra de opciones y seleccione una de las siguientes:

- **Buscar**: Permite buscar texto en el documento.
- **Dos páginas** / **Una página** / **Continuo**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Abrir**: Permite abrir un archivo nuevo.
- **Guardar como**: Permite guardar el documento con un nombre diferente.
- **Más**: Permite girar o cerrar el documento, o ver elementos favoritos o datos del archivo.

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTA QUE ES COMERCIAL

Viajes y e información local

Mapas

Use esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Mapas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y toque **Buscar**, y después introduzca una dirección.

Luego de encontrar la ubicación, abra la barra de opciones y use las siguientes:

- **Borrar mapa**: Permite borrar el mapa.
- **Estilo de mapa**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Mi ubicación**: Permite ver la ubicación actual.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Abra la barra de opciones, toque **Indicaciones**, introduzca las direcciones de origen y destino, y después toque **Buscar**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Configuración

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas de usuario. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC**.

Personalizar

Permite seleccionar imágenes y colores para la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio y la cuenta de Microsoft.

- **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen que aparecerá cuando la pantalla esté bloqueada, o seleccionar aplicaciones que exhibirán el estado y notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen y un color para la pantalla de inicio.
- **Imagen de cuenta**: Permite seleccionar una imagen para la cuenta de Microsoft.

Usuarios

Permite cambiar el ajuste de las cuentas de usuario.

Tu cuenta

Permite ver la información de su cuenta. Para usar su cuenta de Microsoft, toque **Cambiar a una cuenta Microsoft**. Toque **PC de confianza** para sincronizar las contraseñas guardadas con las aplicaciones, los sitios Web y las redes.

COPIA EL ORIGINAL
CONSULTA QUE COMERCIA

Opciones de inicio de sesión

- **Crear una contraseña**: Permite definir una contraseña de la cuenta para desbloquear el dispositivo. Al crear una contraseña, esta opción cambiará a **Cambiar la contraseña**.
- **Crear una contraseña de imagen**: Permite definir una contraseña por imagen para desbloquear el dispositivo.
- **Crear un PIN**: Permite definir un PIN para desbloquear el dispositivo.
- **Requerir contraseña después de que la pantalla esté apagada durante**: Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de bloquearse cuando la pantalla esté apagada.

Otros usuarios

Permite añadir otras cuentas de Microsoft para permitir que otros usuarios usen el dispositivo.

Notificaciones

Permite cambiar los ajustes de las notificaciones de las aplicaciones.

Notificaciones

- **Mostrar notificaciones de las aplicaciones**: Permite mostrar notificaciones de las aplicaciones.
- **Mostrar notificaciones de las aplicaciones en la pantalla de bloqueo**: Permite mostrar notificaciones de las aplicaciones en la pantalla de bloqueo.
- **Reproducir sonidos de notificaciones**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca sonidos de notificación.

Mostrar notificaciones para estas aplicaciones

Permite definir aplicaciones individuales para que usen las notificaciones.

CONSIDATE ORIGINAL PAQUETE COMERCIAL

Buscar

Permite cambiar los ajustes de la función de búsqueda.

Historial de búsqueda

- **Mostrar primero las aplicaciones más buscadas**: Permite mostrar la lista de las aplicaciones que busca con más frecuencia.
- **Permitir que Windows guarde mis búsquedas como futuras sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que guarde las palabras clave de búsqueda que introduce. Las palabras clave guardadas aparecerán como sugerencias la próxima vez que introduzca una palabra clave.
- **Historial de búsqueda en Windows**: Permite borrar el historial de búsqueda tocando **Eliminar historial**.

Usar estas aplicaciones para buscar

Permite definir aplicaciones individuales que se incluirán en las búsquedas.

Compartir

Permite cambiar los ajustes de la función para compartir.

Frecuencia

- **Mostrar primero las aplicaciones más usadas**: Permite mostrar la lista de las aplicaciones que usa con más frecuencia al compartir contenidos en el dispositivo.
- **Mostrar en una lista con quién comparto y lo que comparto con más frecuencia**: Permite mostrar una lista de los destinos con los cuales comparte contenidos con más frecuencia.
- **Elementos en la lista**: Permite seleccionar la cantidad de elementos que aparecerán en la lista de destinos más frecuente.

Usar estas aplicaciones para compartir

Permite definir aplicaciones individuales que se incluirán en la lista de aplicaciones que usa al compartir contenidos desde el dispositivo.

Uso general

Permite cambiar los ajustes generales del sistema operativo.

Hora

Permite ver la fecha y la hora actuales, cambiar la zona horaria o definir el dispositivo para que aplique el horario de verano automáticamente.

Cambio de aplicación

- **Permitir cambio entre aplicaciones recientes**: Permite definir el dispositivo para que abra una lista de las aplicaciones recientes al desplazar la pantalla desde el extremo izquierdo hacia el centro.
- **Cuando deslice el dedo rápidamente desde el borde izquierdo, cambiar directamente a mi aplicación más reciente**: Permite definir el dispositivo para que pase a las aplicaciones que usó la última vez al desplazar la pantalla hacia adentro desde el extremo izquierdo y luego de vuelta hacia afuera. Podrá eliminar el historial de aplicaciones recientes tocando **Eliminar historial**.

Teclado táctil

- **Mostrar sugerencias de texto escribo**: Permite definir el dispositivo para que prediga palabras según sus entradas, y para que exhiba sugerencias.
- **Agregar un espacio cuando elija una sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que inserte un espacio luego de seleccionar una palabra de la lista de sugerencias.
- **Agregar un punto al pulsar dos veces en la barra espaciadora**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final al tocar dos veces la barra espaciadora.
- **Poner en mayúsculas la primera letra de cada frase**: Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en el primer caracter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Usar todo mayúsculas al pulsar dos veces en la tecla Mayús**: Permite fijar el uso de mayúsculas al tocar dos veces la tecla Shift.

CONTENIDO ORIGINAL COMERCIAL

- **Reproducir sonidos de teclas cuando escribo**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar las teclas del teclado.
- **Hacer que esté disponible la distribución de teclado estándar**: Permite activar o desactivar el teclado Qwerty estándar.

Ortografía

- **Corregir automáticamente als palabras mal escritas**: Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas automáticamente.
- **Resaltar las palabras mal escritas**: Permite definir el dispositivo para que resalte las palabras mal escritas.

Pantalla

- **Ajustar el brillo de mi pantalla automáticamente**: Permite ajustar automáticamente el brillo de la pantalla.

Idioma

- **Preferencias de idioma**: Permite acceder al panel de control para definir los ajustes de idioma y teclado del dispositivo.

Almacenamiento disponible

Permite ver la información sobre la memoria de dispositivo. Para ver el tamaño de las aplicaciones individuales, toque **Ver tamaño de aplicaciones**.

Restaurar tu PC sin afectar a tus archivos

Actualizar el dispositivo cuando se retrase tocando **Comenzar**. Esto restablecerá los ajustes de PC del dispositivo y recuperará los valores predeterminados de fábrica sin afectar sus archivos personales o los ajustes de las aplicaciones instaladas.

CONTIENE EL SOFTWARE ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Quitar todo y reinstalar Windows

Actualizar el dispositivo cuando se retrase tocando **Comenzar**. Esto restablecerá los valores predeterminados de fábrica y eliminará todos los datos.

Inicio avanzado

Podrá reiniciar el dispositivo para acceder al menú de arranque de Windows, el cual lo ayudará a solucionar problemas de inicio del sistema o modificar los ajustes de inicio de Windows. Toque **Reiniciar ahora** → **Solucionar problemas** → **Opciones avanzadas** → **Configuración de inicio** → **Reiniciar**.

Privacidad

Permite cambiar los ajustes de las opciones de privacidad.

Permitir que las aplicaciones usen mi ubicación

Permite usar la información sobre su ubicación en las aplicaciones.

Permitir que las aplicaciones usen mi nombre e imagen de cuenta

Permite usar el nombre y la imagen de su cuenta en las aplicaciones.

Ayudar a mejorar la Tienda Windows enviando las direcciones URL del contenido web que usan las aplicaciones

Permite definir el dispositivo para enviar comentarios acerca del modo en que utiliza los productos móviles de Windows.

CON SU COMPRA EL ORIGINAL QUIJOTE COMERCIAL

Dispositivos

Permite cambiar los ajustes de las opciones de conexión del dispositivo.

Dispositivos

Permite ver la lista de los demás dispositivos o accesorios conectados al dispositivo. Puede añadir dispositivos Bluetooth o desconectar el dispositivo de los dispositivos conectados.

Descargar a través de conexiones de uso medido

Permite dejar que el dispositivo descargue datos a través de conexiones de red controladas.

Red inalámbrica

Permite cambiar los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Modo avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Dispositivos inalámbricos

- **WiFi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.
- **GNSS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **NFC**: Active o desactive la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan datos, o para compartir datos mediante NFC.

CON FINES EXCLUSIVAMENTE COMERCIALES

Accesibilidad

Permite acceder y modificar los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Contraste alto**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Aumentar el tamaño de los objetos en la pantalla**: Permite cambiar el tamaño de fuente de todas las aplicaciones.
- **Pulsar los botones Windows + Subir volumen para activar**: Permite seleccionar una aplicación para iniciarla al pulsar el botón Windows y el botón de Volumen hacia arriba.
- **Mostrar notificaciones durante**: Permite definir el tiempo durante el cual se exhibirán las notificaciones.
- **Grosor del cursor**: Permite cambiar el grosor del cursor en los campos de entrada de texto.

Sincronizar tu configuración

Permite seleccionar ajustes para sincronizarlos con su cuenta de Microsoft.

Sincronizar tu configuración

Permite sincronizar sus ajustes con su cuenta de Microsoft.

Configuración para sincronizar

Permite definir categorías individuales de ajustes para sincronizar.

Sincronizar a través de conexiones de uso medido

- **Sincronizar configuración en conexiones de uso medido**: Permite dejar que el dispositivo sincronice sus ajustes con conexiones de red controladas.
- **Sincronizar configuración en conexiones de uso medido incluso cuando estoy usando mi perfil de usuario móvil**: Permite dejar que el dispositivo sincronice sus ajustes con conexiones de red controladas cuando se encuentre en itinerancia.

COPIA DE LA ORIGINAL
SUPLIQUETE COMERCIAL

Grupo Hogar

Únase a un grupo de su red para compartir archivos con los demás miembros. Para permitir que otros dispositivos del mismo grupo tengan acceso a sus archivos compartidos, active la función para compartir archivos en **Cambiar configuración de uso compartido**.

Windows Update

Busque actualizaciones y actualice el software del dispositivo tocando **Buscar actualizaciones ahora**.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Solución de problemas

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante 7-10 segundos hasta que se apague.

Si desea restablecer el dispositivo sin eliminar las aplicaciones descargadas y sus archivos personales, desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Uso general** → **Restaurar tu PC sin afectar a tus archivos**.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro, y después toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Uso general** → **Quitar todo y reinstalar Windows**.

También puede reiniciar el dispositivo con la opción de inicio avanzado. Desplace la pantalla desde el extremo derecho hacia el centro y toque **Configuración** → **Cambiar configuración de PC** → **Uso general** → **Inicio avanzado**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería para seguir usando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente

El usuario no podrá reemplazar la batería del dispositivo. Si tiene algún problema con la batería o necesita reemplazarla, lleve el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a otros dispositivos de almacenamiento o a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

CON SU PAQUETE COMERCIAL PIDA EL ORIGINAL

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

COPIA OFICIAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Algunos de los contenidos pueden diferir del dispositivo, según la región o el proveedor de servicios.

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

www.samsung.com

Spanish. 12/2012. Rev. 1.0